



# Manual de Instalação

## ANTIFURTO DE ESTEPE KATANA


01



02



03

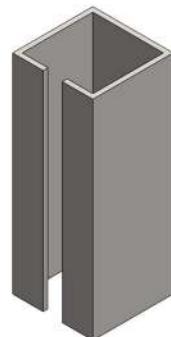

04




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	<b>CORPO PRINCIPAL</b>	1
02	<b>CHAVE SEGREDO</b>	1
03	<b>PROTECTOR DE CORRENTE</b>	1
04	<b>MOLA</b>	1

# PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

01


## REMOÇÃO DO ESTEPE DO VEÍCULO

01.1: O estepe (ou roda sobressalente), fica guardada sob o assoalho do compartimento de carga, vide abaixo. Localize-o:

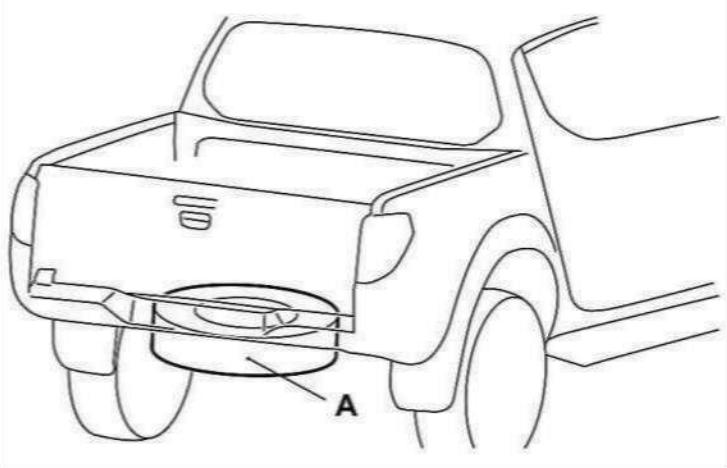


A - Estepe (Roda Sobressalente)


01.2: Insira a manivela do macaco (A) no orifício (B) abaixo da tampa traseira.

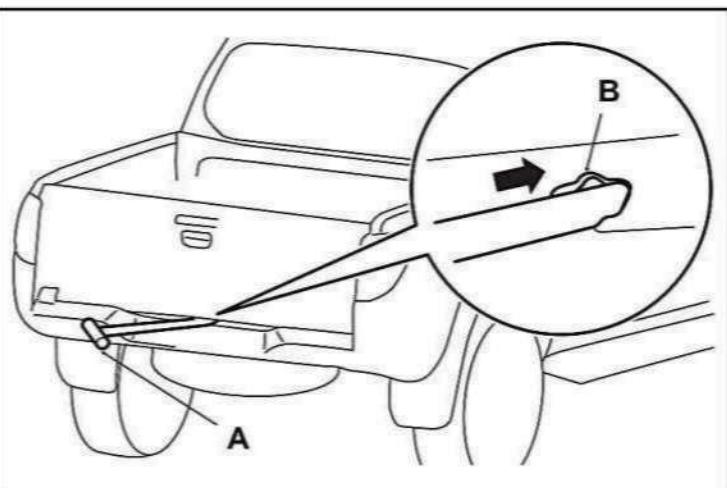

01.3: Insira a chave de roda (E) através da extremidade do orifício da manivela do macaco (F) e então gire no sentido anti-horário para baixar completamente o estepe no solo e liberar a corrente.

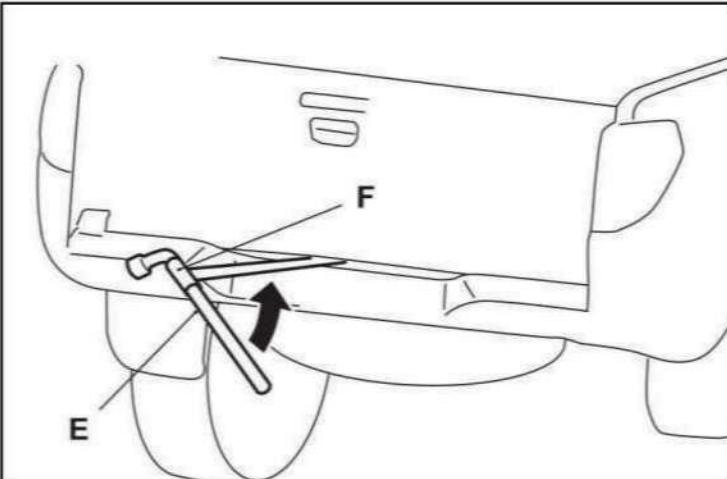


01.4: Remova o disco do suporte (G) do estepe.

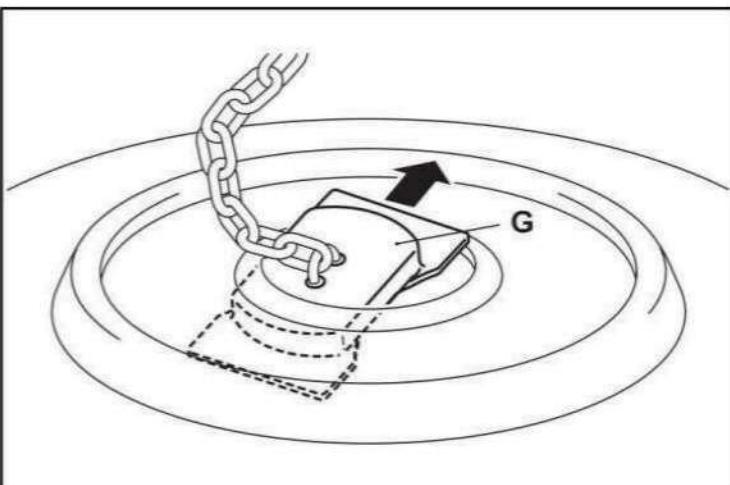


02

## INSTALAÇÃO DO ANTIFURTO


02.01: Encaixe o antifurto (C) até o antifurto ficar igual a figura abaixo com o pino travado no furo oblongado.

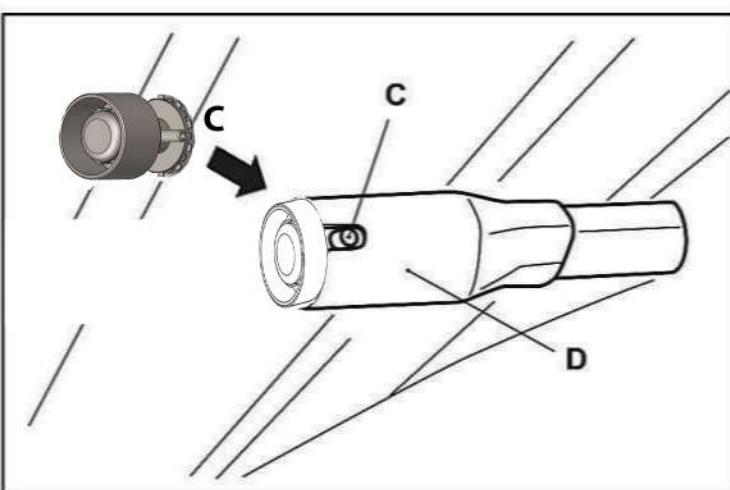

**02.2: Certifique-se que a trava antifurto (4) esteja corretamente instalada na conexão do redutor (bico de pato).**

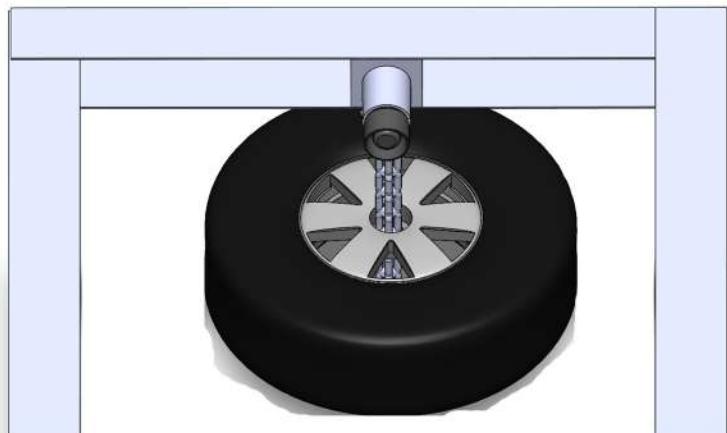


**02.3: Envolve a corrente do redutor com o protetor de corrente (06) por cima da mola (12) conforme mostra na figura passo 1 e passo 2:**

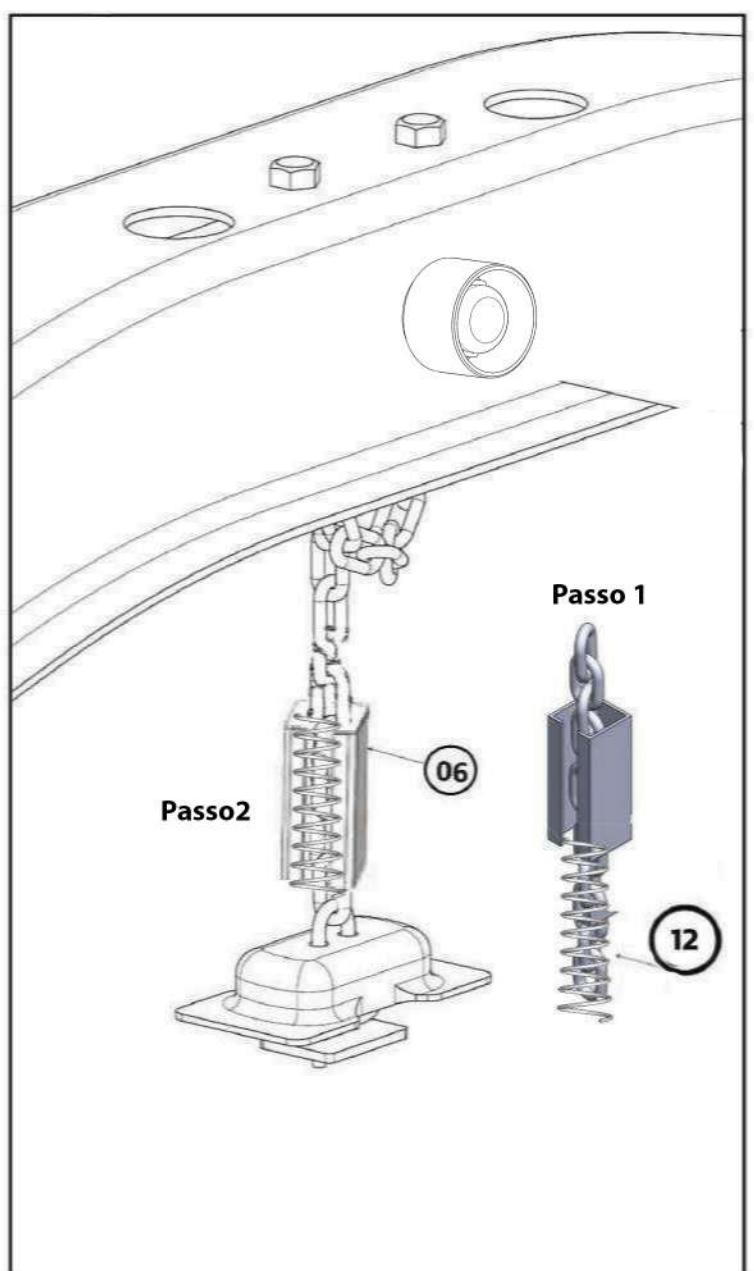

**03**

**INSTALAÇÃO DO ESTEPE DO VEÍCULO**

**03.1: Instale o disco do suporte (A) no orifício do disco da roda.**

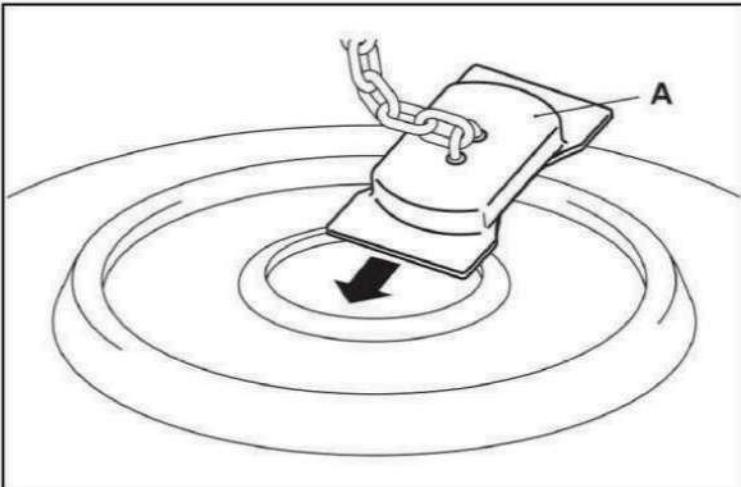

**03.2: Encaixe a chave segredo na chave original e recolha o estepe acionando a trava do antifurto. Conforme figura abaixo**

