



ANTIFURTO DE ESTEPE TORO 4X2

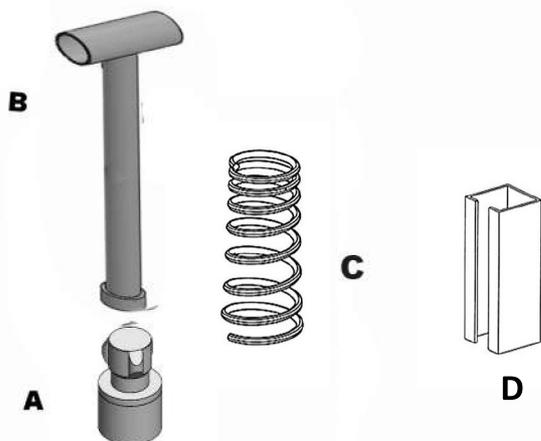

3º passo: Insira a chave segredo (B) no corpo principal (A); Gire a chave segredo no sentido horário, até que o estepe seja recolhido.

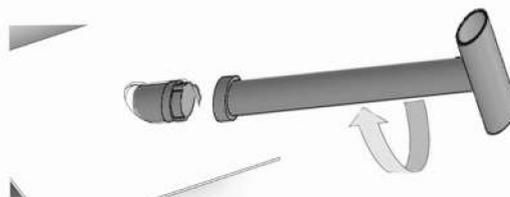


4º passo: Coloque a chave segredo no porta chaves (D) e guarde-a em um local seguro, dentro do veículo e de conhecimento de todos os usuários.

| DESCRIÇÃO: | RF | QT |
|----------------------|----|----|
| Corpo principal | A | 1 |
| Chave segredo | B | 1 |
| Mola | C | 1 |
| Protetor de corrente | D | 1 |
| Porta chave segredo | E | 1 |

- * Não é necessário excesso de força para a fixação do estepe;
- * Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;
- * Guarde a chave no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria;
- * Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.

Instalação:

1º passo: Baixe o estepe e por baixo do veículo, envolva a corrente com a mola (c) rosqueando na corrente e coloque por cima o protetor de corrente (d) conforme figura abaixo

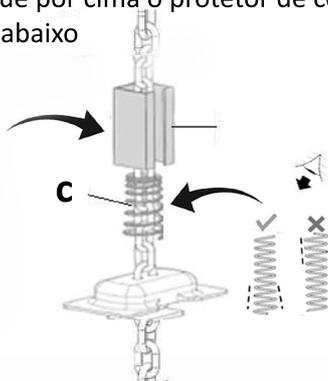

2º passo: Insira no orifício o Corpo Principal (A); com auxílio da chave segredo (B) que será fixado no redutor original através de um ímã existente no corpo (A).



Fabricado por CNPJ: 68.348.291/0001-47
INDÚSTRIA BRASILEIRA