


## ANTIFURTO DE ESTEPE STRADA 2021

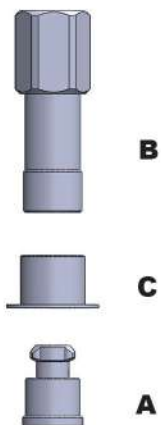

2º passo: Com auxílio da chave de roda original acionar o redutor para descer o estepe.  
conforme foto abaixo




3º passo: retirar os tres parafusos sextavados do redutor, e colocar a peça (A) e depois a peça (C) por cima do estriado e fixar o redutor novamente em sua posição original conforme fotos numerada.

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Calota protetora	C	1
Porta chave segredo	D	1



### Instalação:

1º passo: Abra a tampa traseira, retire a tampa de borracha que tapa o acesso ao furo do parafuso. deslize a gaveta plástica que da acesso ao parafuso do estepe conforme foto.

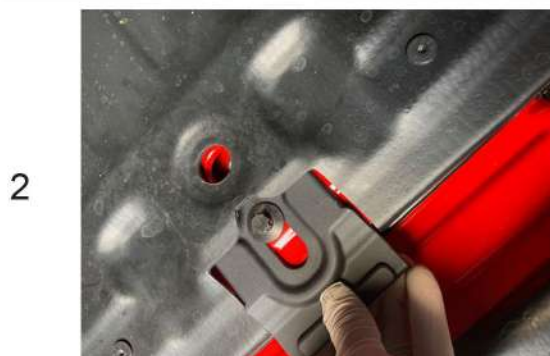

4º passo: Acione a chave segredo (B) e utilize a chave sextavada original para acionar o redutor para subir e baixar o estepe.



**ATENÇÃO:**  
APLICAR TORQUE MÁXIMO DE 60 Nm