


ANTIFURTO PARA ESTEPE - BONGO

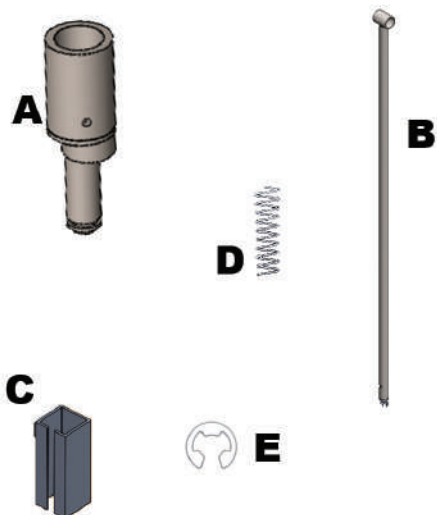


Itens inclusos

Ref. Qt.


corpo antifurto.....	A.....	1
chave segredo.....	B.....	1
protetor de corrente.....	C.....	1
mola.....	D.....	1
anel rs.....	E.....	1

Instalação


1º Passo: Baixe o estepe e retire o prolongador (G) original de acesso e retire a cupinha (I)

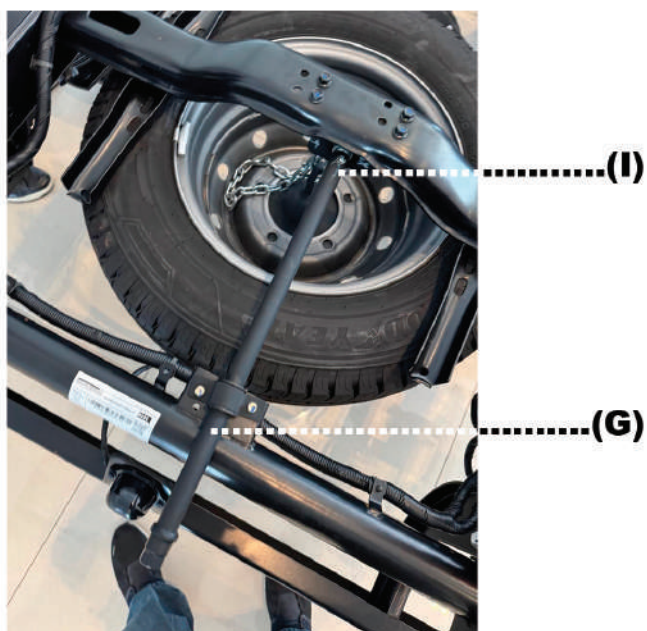


2º Passo: substitua o prolongador pelo nosso antifurto (A)

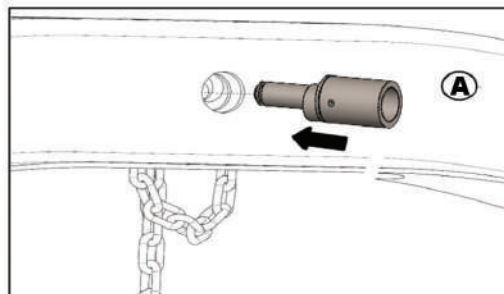

3º Passo: trave o antifurto por trás com o anel RS (E)

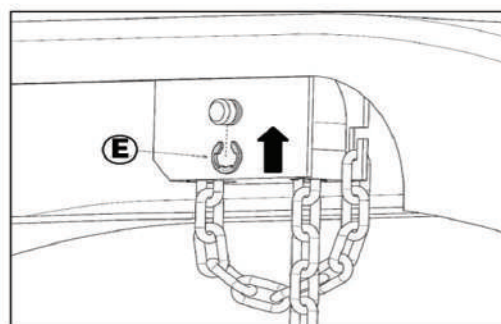

4º Passo: coloque a mola na corrente (D), e por cima coloque o protetor de corrente

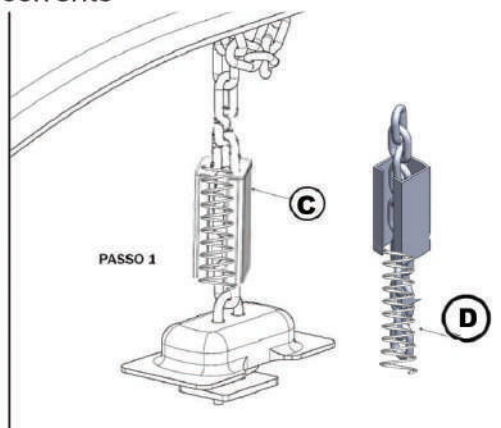

5º Passo: encaixe a chave segredo (B), no Antifurto (A) e suba o estepe

