


ANTIFURTO PARA ESTEPE - OUTLANDER

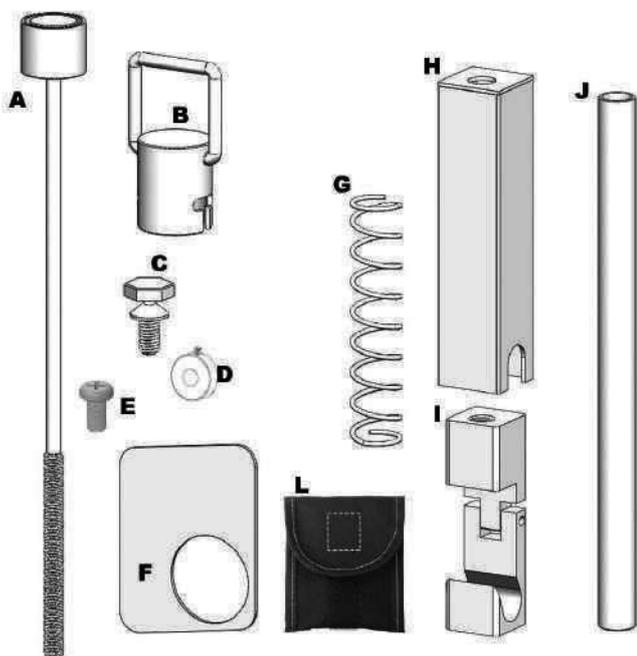


Itens inclusos

	Ref.	Qt.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Quebra cabeça M8.....	C.....	2
Arruela de travamento.....	D.....	1
Parafuso.....	E.....	1
Acabamento interno.....	F.....	1
Mola.....	G.....	1
Protetor.....	H.....	1
Elevador.....	I.....	1
Extensor.....	J.....	1
Bolsa porta chave segredo.....	L.....	1

Instalação

1º passo: Desembale e desmonte o conjunto antifurto;


2º passo: Abra a porta malas, retire a tampa da guarnição plástica, junto ao para choques e desinstale o sistema original de elevação do estepe;

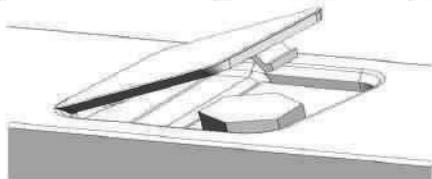

3º passo: Com as setas coincidindo, encaixe a chave (B) no corpo principal (A);



4º passo: Insira o corpo principal (A) através do furo por onde antes passava o sistema original (descrito no 2º passo);

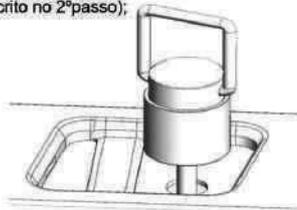

5º passo: Por baixo da carroceria, acople o extensor (J), de modo que o mesmo envolva o corpo principal. Acople também o protetor (H), a mola (G) e o elevador (I), ambos por dentro do protetor;



6º passo: Empurre o elevador para cima para que o mesmo comprima a mola e permita que a rosca do elevador alcance a rosca do corpo principal. Feito isto, gire a chave segredo no sentido horário para que o sistema se fixe;



7º passo: Girando a chave segredo, rosqueie o sistema até que o canal existente na ponta do corpo principal passe pela base do elevador;

8º passo: Com o auxílio de um alicate de bico e/ou uma chave de fenda, insira o parafuso (E) no furo roscado;



* Para facilitar a execução da operação a seguir recomendamos que a bandeja (grade que sustenta o estepe) seja retirada do veículo;


8º passo: Retire uma extremidade traseira da bandeja, a cupilha de travamento e a substitua pela arruela (D), inclusas no kit e aperte o parafuso da mesma de modo que o parafuso passe pelo orifício da bandeja;




9º passo: Substitua os parafusos de fixação da bandeja, um de cada lado, pelos parafusos quebra cabeça (C) inclusos no kit e aperte-os até que o sextavado se desprenda;



10º passo: Encaixe a bandeja no elevador e gire a chave segredo no sentido horário, até que o sistema se feche, prendendo o estepe.

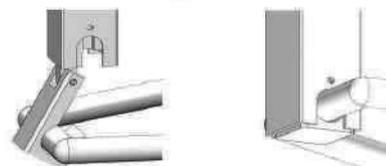

11º passo: Cole, usando a fita dupla face, o acabamento interno (F), substituindo a tampa original do veículo, retirada no 2º passo;

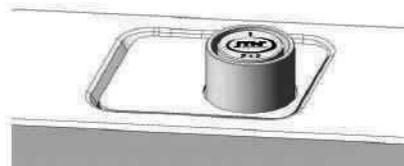

12º passo: Coloque a chave segredo no porta chaves (L) e guarde-a em um local seguro e de conhecimento de todos os usuários.

*Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;

*Guarde a chave no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapetaria;

*Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.

Fabricado por CNPJ: 68.348.291/0001-47
INDÚSTRIA BRASILEIRA