


ANTIFURTO PARA ESTEPE SHARK

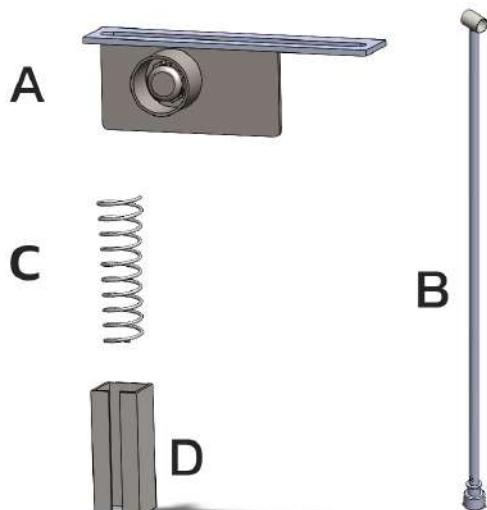


ITENS INCLUSOS

RF. QT.


Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Mola.....	C.....	1
Protetor de cabo.....	D.....	1

3º passo: Envolva o cabo de aço do redutor com a mola (C) e posterior coloque o protetor de corrente (D) por cima da mola conforme figura abaixo

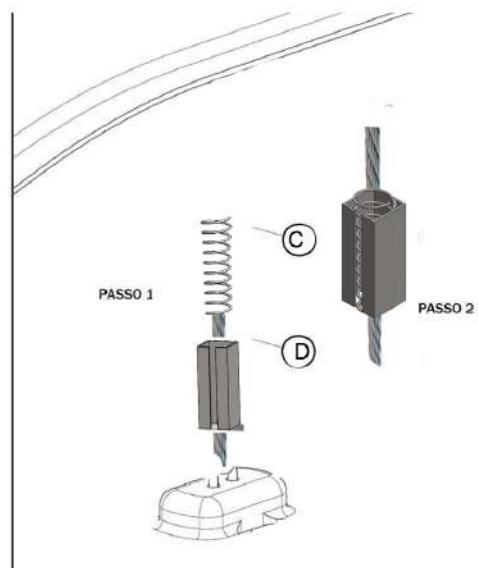


INSTALAÇÃO

1º passo: Baixe o estepe e retire-o

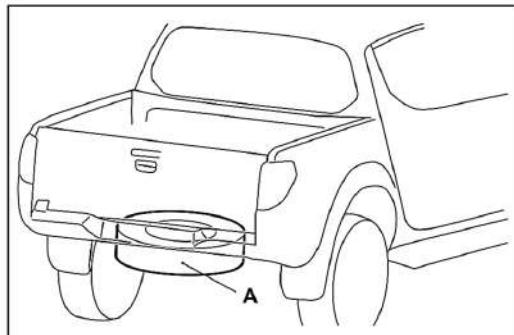

4º passo: coloque novamente o estepe no lugar e acople a chave segredo no orifício original ascionando o antifurto e recolhendo o estepe conforme figura abaixo

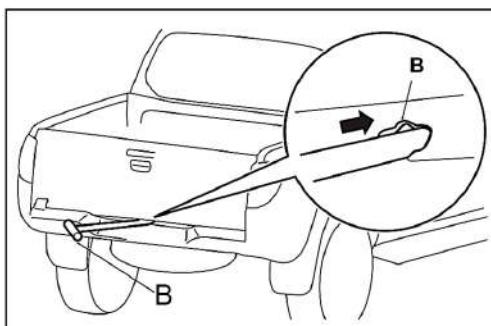

2º passo: Retire o redutor desparafusando os dois parafusos de fixação. coloque o corpo principal (A) como mostra na figura abaixo, fixe o redutor sob o corpo principal (A) através dos parafusos originais do redutor

