
MANUAL DE INSTALAÇÃO

ANTIFURTO DE ESTEPE

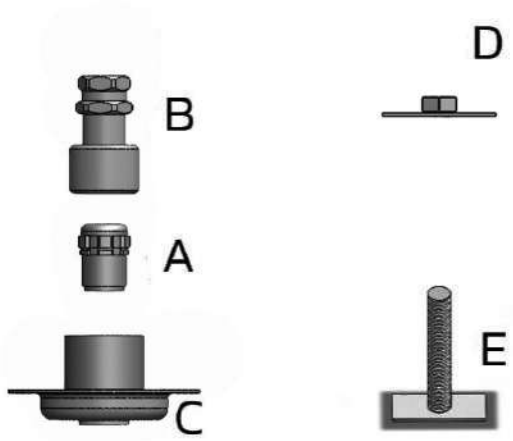

Execute as operações descritas utilizando os itens a seguir:

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Calota de sustentação	C	1
Chapa de apoio	D	1
Prisioneiro com chapa	E	1

Tempo aproximado de instalação: 10 minutos

Instalação:

1º passo: Retire, do veiculo, o parafuso original de fixação do estepe e o pneu;

2º passo: Encaixe a chapa do prisioneiro (G) no centro do orificio retangular do suporte original conforme figura abaixo ;



3º passo: Após encaixar o prisioneiro com chapa (E), Passar a chapa de apoio (D) para fixar o parafuso no suporte e reposione o pneu.



4º passo: Insira o corpo principal, juntamente com a chave segredo, através do furo da calota de sustentação;



5º passo: Encaixe a chave segredo (B) no corpo principal (A) e aperte com a própria chave de roda do veículo;



6º passo: Rosqueie o sistema, girando no sentido horário, até obter a firmeza desejada;

7º passo: Retire a chave segredo e guarde-a em um local seguro e de conhecimento de todos os usuários do veículo.

* Não é necessario excesso de força para fixação do estepe.
* Guarde a chave segredo no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria.
* Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local.