


ANTIFURTO DE ESTEPE PARA DODGE RAM

MODELO: 1500 , 2500, 3500



2º Passo: Rosqueie o prisioneiro (E) que deverá ser fixado por cima com a porca (D).

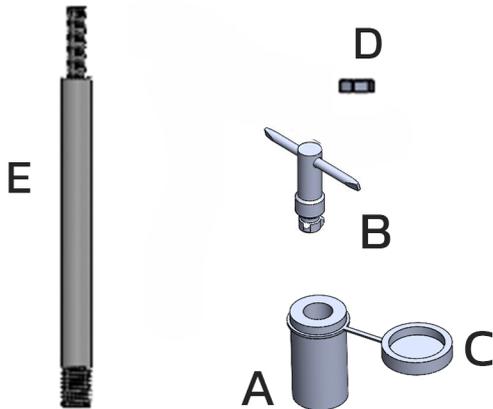

ITENS INCLUSOS	RF.	QT.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Guarda pó.....	C.....	1
Porca M8.....	D.....	1
Prisioneiro	E.....	1

INSTALAÇÃO

1º Passo: .Retire o parafuso que fixa o redutor conforme seta.



3º Passo: suba o estepe centralizando o Prisioneiro (E) no furo da roda.
O corpo principal (A).Rosqueie com a chave segredo (B) conforme figura abaixo.:
Após instalar suba o estepe normalmente.

