


ANTIFURTO PARA ESTEPE

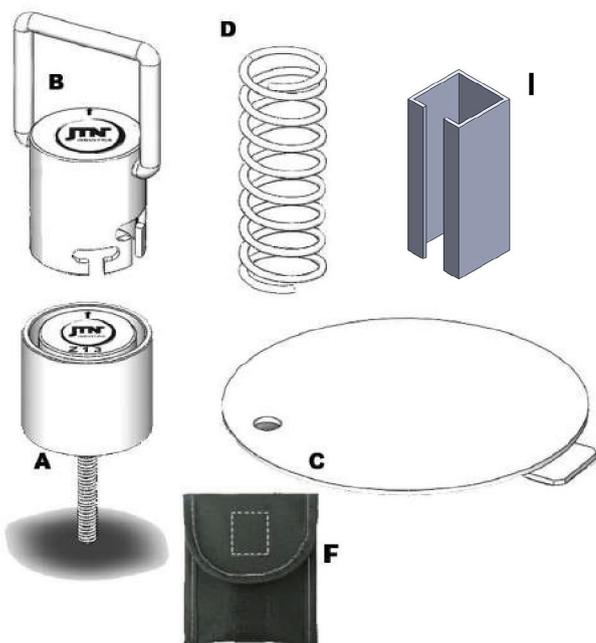

Itens inclusos	Rf.	Qt.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Tampão.....	C.....	1
Mola.....	D.....	1
Acompanha bolsa porta chave segredo.....	F.....	1
Protetor de corrente.....	I.....	1

Instalação

1º passo: Retire a tampa de acesso ao sistema de fixação do estepe original do veículo e baixe o estepe;

2º passo: Baixe o estepe;

3º passo: Por baixo do veículo, baixe o estepe e por baixo do veículo envolva a corrente com o protetor de corrente (I) e a mola (H), conforme figura abaixo:




4º passo: Alinhando as setas, insira a chave segredo (B) no corpo principal (A);




5º passo: Suba o estepe;


6º passo: Por dentro do porta malas, retire um dos parafusos localizados junto ao mecanismo de elevação do estepe

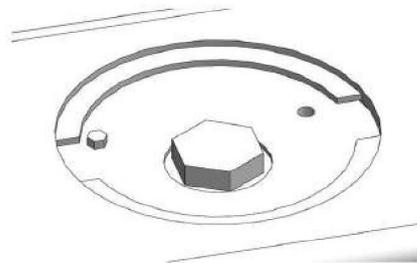


7º passo: Encaixe o tampão (C), no lugar da tampa original do acesso ao sistema de fixação do estepe e alinhe o furo do mesmo com o furo de onde foi retirado o parafuso no passo anterior;

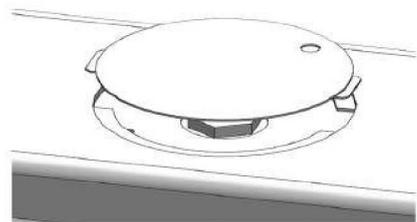

Insira o corpo principal (A) através do furo do tampão e parafuse-o;

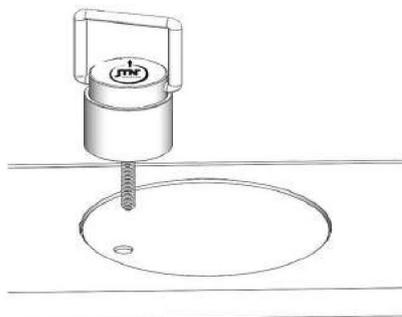

8º passo: Retire a chave segredo, coloque a mesma no porta chave (F) e guarde-o em um local seguro, de conhecimento de todos os usuários do veículo;

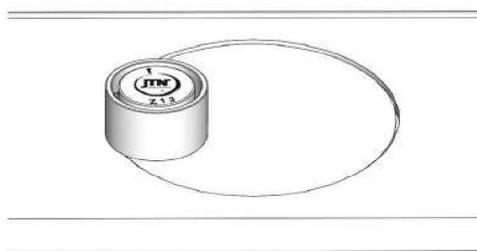

*Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;
 *Guarde a chave no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria;
 *Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.