


Manual de instalação

ANTIFURTO PARA FRONTIER

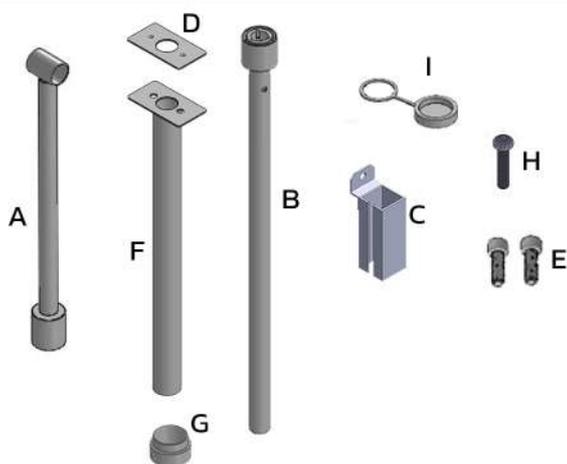

Execute as operações descritas utilizando os itens a seguir:


Tempo aproximado de instalação: 10 minutos

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Chave segredo	A	1
Corpo principal	B	1
Protetor para corrente	C	1
Fixador	D	1
Allen M5x15	E	2
Protetor do conjunto principal	F	1
Anel retentor	G	1
Panela philips M5	H	1
Guarda pó	I	1

Instalação:

1º passo: Baixe o estepe

2º passo: Por baixo da caçamba alinhe a furação do protetor do conjunto principal (F) com as extremidades do vão da lataria do veículo, pelo lado de fora, usando o fixador (D) parafuse-os (E) ao veículo

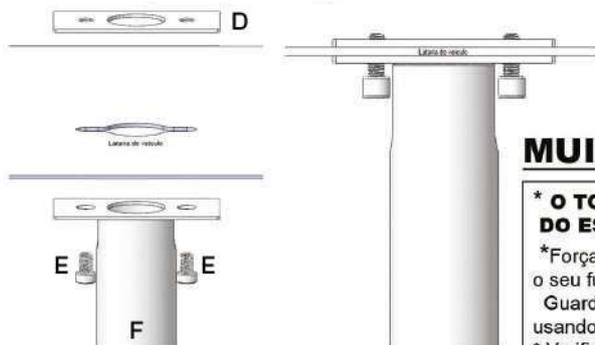

3º passo: Insira o corpo principal (B) através do furo do fixador (F);




4º passo: Por baixo da caçamba, sequencialmente acople ao corpo principal (B), o anel retentor (G), encaixe o sistema ao redutor do veículo pressionando, pelo lado de fora o sistema. Mantendo a pressão, ajuste os parafusos do anel retentor (G) assinalados;



6º passo: Utilizando o Parafuso philips (H), no redutor, fixe o protetor para corrente (C) conforme foto abaixo;



7º passo: insira a chave segredo (A) no corpo principal e gire-a no sentido horário para subir e anti horário para descer e subir o pneu. tampe o sistema com o guarda pó (I) conforme a foto.

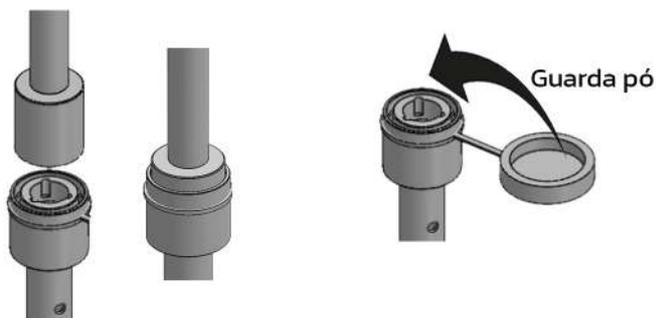

MUITA ATENÇÃO

*** O TORQUE A SER APLICADO PARA O RECOLHIMENTO DO ESTEPE DEVE SER ENTRE 45 A 50 Nm (MÁXIMO).**

*Força superior ao especificado pode danificar a chave segredo impossibilitando o seu funcionamento!

Guarde a chave segredo no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria.

* Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local.