



ANTIFURTO DE ESTEPE FORD F-150

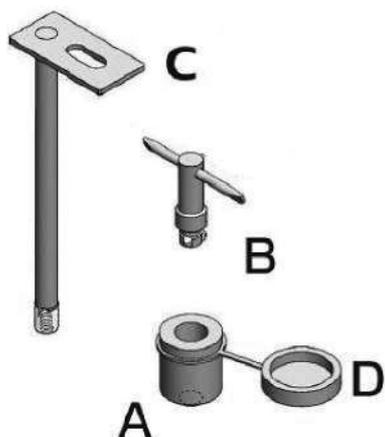

3º Suba o estepe centralizando o parafuso do suporte (C) dentro de um dos furos da roda conforme figura abaixo.

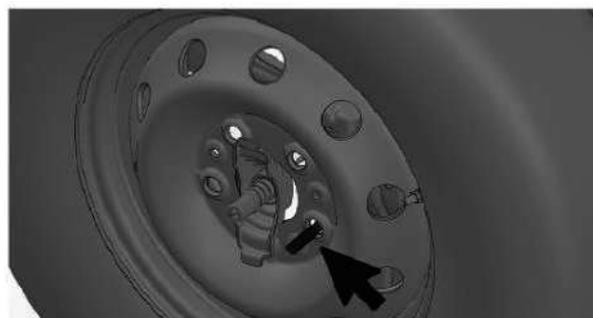

ITENS INCLUSOS	RF.	QT.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Suporte antifurto	C.....	1
Guarda pó.....	D.....	1

4º Rosqueie o antifurto de estepe (A) no parafuso (C) conforme figura abaixo, com a chave segredo (B)

INSTALAÇÃO

1º passo: Baixe o estepe e retire-o.



C

2º passo: Retirar apenas um parafuso original de fixação, coloque o reforço central (C) conforme foto acima.

