



ANTIFURTO DE ESTEPE TORO 4X2

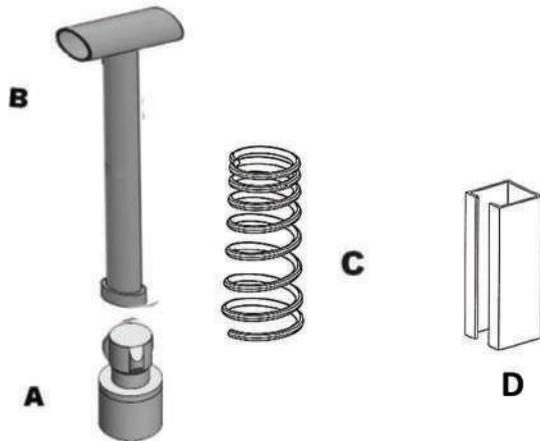

3º passo: Insira a chave segredo (B) no corpo principal (A); Gire a chave segredo no sentido horário, até que o estepe seja recolhido.

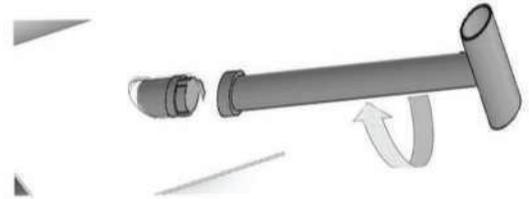


4º passo: Coloque a chave segredo no porta chaves (D) e guarde-a em um local seguro, dentro do veículo e de conhecimento de todos os usuários.

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Mola	C	1
Protetor de corrente	D	1
Porta chave segredo	E	1

- * Não é necessário excesso de força para a fixação do estepe;
- * Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;
- * Guarde a chave no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria;
- * Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.

Instalação:

1º passo: Baixe o estepe e por baixo do veículo, envolva a corrente com a mola (c) rosqueando na corrente e coloque por cima o protetor de corrente (d) conforme figura abaixo

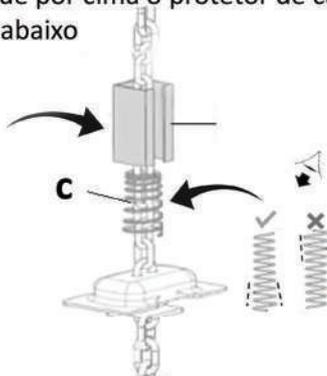

2º passo: insira o corpo principal (A) no orifício que encaixa a chave original de baixar o estepe, com auxílio da chave segredo (B) que será fixado no redutor original através de um imã existente no corpo (A).



Fabricado por CNPJ: 68.348.291/0001-47
INDÚSTRIA BRASILEIRA