



ANTIFURTO PARA ESTEPE PARA AMAROK/SAVEIRO/ SANTA FE

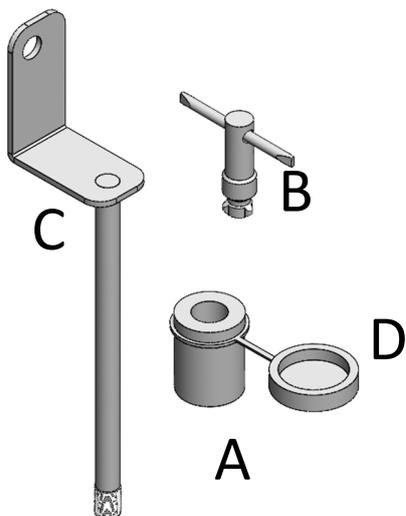

3º Suba o estepe centralizando o prisioneiro do suporte (C) dentro de um dos furos da roda conforme figura abaixo.

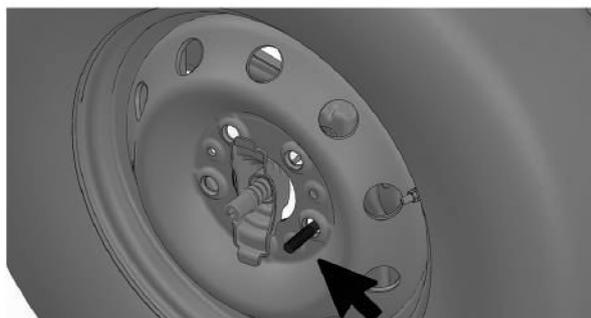

ITENS INCLUSOS

RF. QT.

Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Suporte de fixação.....	C.....	1
Guarda pó.....	D.....	1

4º Rosquei o antifurto de estepe (A) no parafuso (C) conforme figura abaixo, com a chave segredo (B), rosquear até o final e tampar com o guarda pó (D) para evitar que entre sujeira no sistema.

INSTALAÇÃO

1º passo: Baixe o estepe .

2º passo: Retire o parafuso sextavado com uma chave 16, e coloque o suporte de fixação (C), através do parafuso original como mostra na figura abaixo,

