



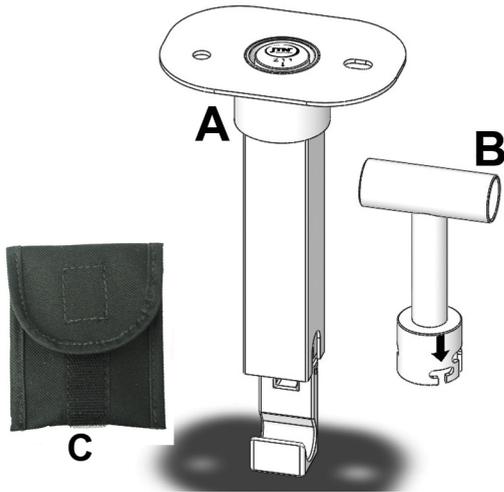

# Manual de instalação

## ANTIFURTO PARA ESTEPE - RAMPAGE-TORO 4X4




DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Porta Chave segredo	C	1

### Instalação:


1º passo: Baixe o estepe, desaparafuse o protetor da soleira e retire o sistema de recolhimento do estepe original do veículo;





2º passo: Em seu lugar o coloque o antifurto, e fixe-o usando os mesmos parafusos de fixação do sistema original;

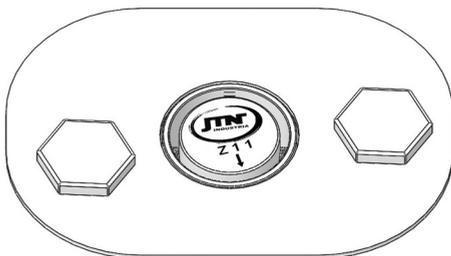

3º passo: Encaixe o suporte de fixação no gancho do sistema antifurto e siga as instruções a seguir para concluir a instalação;

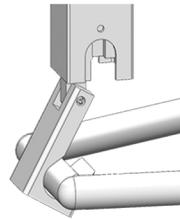

4º passo: Alinhando as setas, insira a chave segredo no corpo principal;

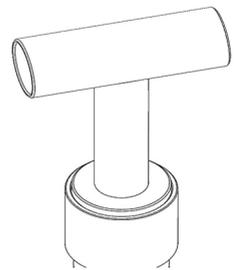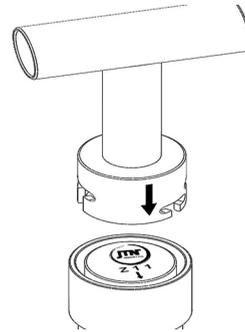

6º passo: Gire a chave segredo no sentido horário, até que o estepe seja recolhido.

7º passo: Coloque a chave segredo no porta chaves (C) e guarde-a em um local seguro, dentro do veículo e de conhecimento de todos os usuários.

\* Não é necessário excesso de força para a fixação do estepe;

\* Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;

\* Guarde a chave no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria;

\* Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.

Fabricado por JTN Indústria e Comércio de Peças LTDA.  
CNPJ: 68.348.291/0001-47  
INDÚSTRIA BRASILEIRA