

### ANTIFURTO PARA ESTEPES INTERNO PADRONIZADO



Execute as operações descritas utilizando os itens a seguir:

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Calota de sustentação	C	1
Prisioneiro	D	1
Acompanha porta chave segredo	E	1

Tempo aproximado de instalação: 10 minutos


### Instalação:

1º passo: Retire, do veículo, a porca original de fixação do estepe;

2º passo: Retire o estepe de dentro do veículo;

3º passo: Com o auxílio de uma chave de boca ou um alicate retire o prisioneiro (parafuso) de fixação do estepe original do veículo, rosqueando-o no sentido anti-horário;

4º passo: Substitua o prisioneiro original do veículo pelo prisioneiro (D) incluso no kit;

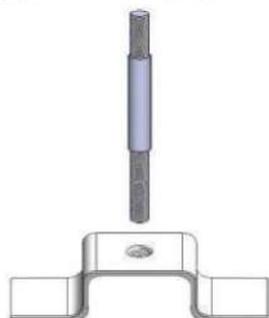

5º passo: Coloque a calota de sustentação (C) no centro do estepe; OBS: Para utilização no VERSA com Estepe SLIM e CRETA 2024 inverter a calota de sustentação conforme figura 2.2

Figura 2.2 

5.5º passo: Alinhando as setas de ambos, encaixe a chave segredo (B) no corpo principal (A);



6º passo: insira o corpo principal, juntamente com a chave segredo, através do furo da calota de sustentação (C).



\*Imagem meramente ilustrativa

7º passo: Rosqueie o sistema, girando no sentido horário, até obter a firmeza desejada;

8º passo: Retire a chave segredo e guarde-a em um local seguro e de conhecimento de todos os usuários do veículo.

- \* Não é necessário excesso de força para fixação do estepe.
- \* Guarde a chave segredo no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tafeçaria.
- \* Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local.