


ANTIFURTO PARA ESTEPE - MONTANA



2° Colocar o pneu no lugar e inserir o antifurto (A) que está junto com a calota de sustentação (E) no cubo da roda, conforme figura abaixo. Aperte com a chave segredo (B) o corpo principal.

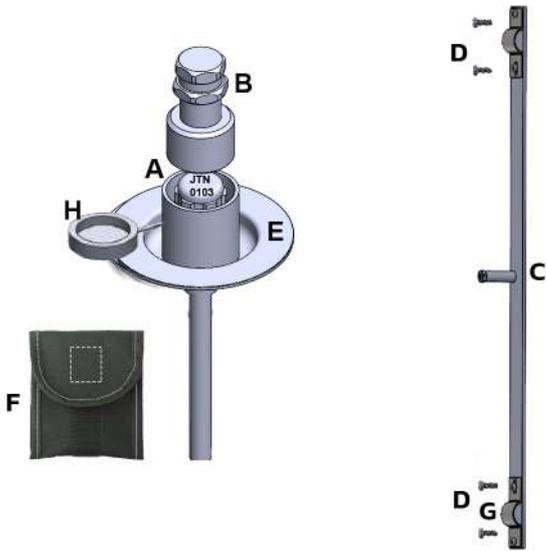

| Itens inclusos | Rf. | Qt. |
|----------------------------|--------|-----|
| Corpo principal..... | A..... | 1 |
| Chave segredo..... | B..... | 1 |
| Reforço central..... | C..... | 1 |
| Parafuso M5X10..... | D..... | 4 |
| Calota de sustentação..... | E..... | 1 |
| Porta chave..... | F..... | 1 |
| Presilha..... | G..... | 1 |
| Guarda pó..... | H..... | 1 |

Vista de baixo do pneu após a instalação




Instalação

1° Retirar o pneu e parafusar por cima da bandeja o reforço central (C), Parafuso M5X10 (D) na presilha (G), conforme foto.



4° passo: Coloque o Guarda pó (H) sob o antifurto de estepe para evitar sujeira. e guarde a chave segredo no porta chaves (F) em um local seguro, dentro do veículo e de conhecimento de todos os usuários.

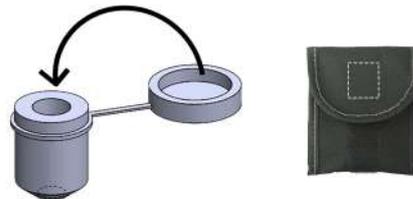

- *Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;
- *Guarde a chave no porta chave segredo
- *Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.