

Manual de Instalação

ANTIFURTO DE ESTEPE TASMAN

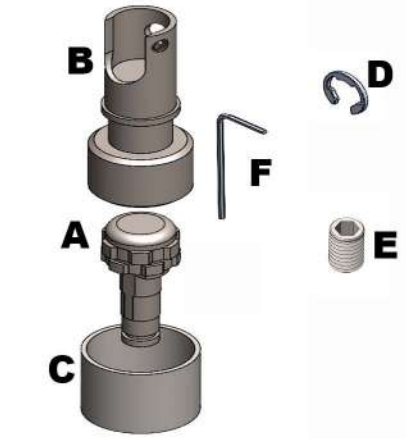

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Calota de sustentação	C	1
Anel rs	D	1
Allen sem cabeça M5	E	1
Chave Allen 2,5mm	F	1

01: Baixe o estepe

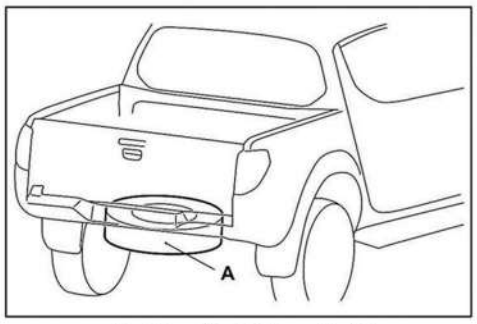

A - Estepe (Roda Sobressalente)

02.01: Remova a cupilha e o bico de pato que se encontram no redutor conforme a foto abaixo





02.2: Após retirar o pino original e o bico de pato. Substitua pelo item (A) junto com o item (B)



03: Por trás do Corpo principal, instale o anel (D) conforme figura abaixo:


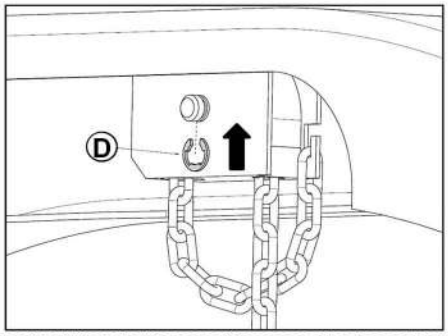


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, PODENDO SER COM CABO DE AÇO E OU/ CORRENTE

04: Insira a chave segredo (B) na ponta do cabo da chave original do veiculo e use o Allen sem cabeça (E) no orificio lateral da chave para fixa-la. Obs: utilize a chave allen que vem junto com o kit



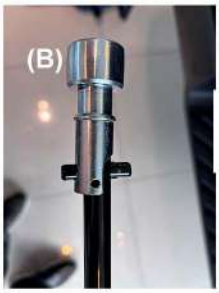

05:Insira a chave de roda através da extremidade do orifício da manivela da chave segredo (B) e então gire no sentido horário para subir completamente o estepe do solo.

