



Manual de Garantia

ANTIFURTO PARA ESTEPE

Apresentação

Parabéns, você acaba de adquirir um sistema antifurto de estepe ou roda sobressalente de tecnologia brasileira.

Esse sistema foi desenvolvido com base nos desafios e necessidades do mercado nacional e é indicado a quem procura segurança, tranquilidade e confiabilidade.

Antes de instalar o produto, consulte as informações técnicas e utilize-o de acordo com as instruções descritas neste manual. Caso permaneça alguma dúvida, contate seu revendedor autorizado.

Características

O Antifurto de estepe é um dispositivo mecânico, desenvolvido para substituir ou complementar o sistema original de fixação do estepe, mantendo todas as características originais do veículo.

É composto basicamente por um sistema de fixação (travamento) e uma chave segredo, sem a qual o mesmo não poderá ser acionado.

Observações


-Mantenha o sistema antifurto sempre limpo e lubrificado, para evitar oxidações e travamentos e prolongar a vida útil da peça, em caso de travamento aplique WD40 ou similar e após alguns minutos tente desapertar novamente

-Mantenha a chave sempre dentro do veículo, em um lugar seguro e de conhecimento de todos os usuários.

-Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local escolhido.

-Não é necessário pressão excessiva para a fixação do sistema, **fixe-o manualmente sem o auxílio de ferramentas, parafusadeira e/ou alavanca**

-**Caso a chave seja extraviada, outra poderá ser adquirida. Entre em contato com o seu revendedor e/ou o fabricante, E informe o código gravado em seu antifurto conforme as configurações abaixo.**

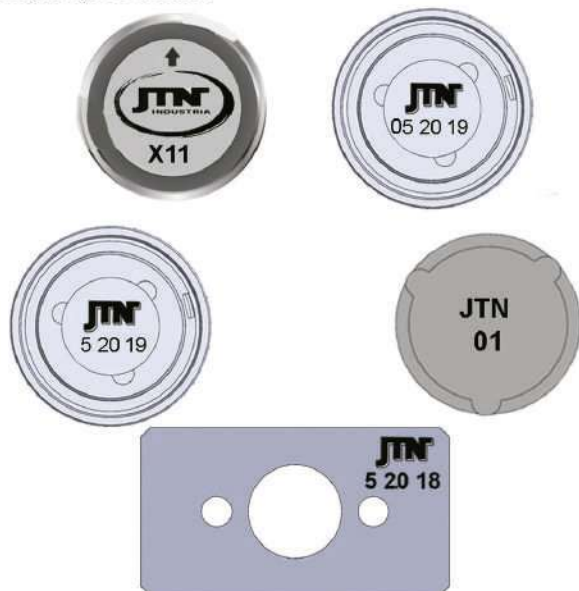

Garantia

1. Este produto é garantido pelo fabricante contra defeitos de fabricação pelo período de um (1) ano, a partir da data de compra comprovada mediante apresentação da nota fiscal. O conserto e/ou substituição do dispositivo não prorrogam o prazo da garantia;

2. Caso o produto apresente defeitos, procure primeiramente o revendedor onde o mesmo foi adquirido e instalado;

3. É de responsabilidade do revendedor ou de quem efetuou a instalação a análise da falha e se necessário o envio do produto para que seja efetuada a troca;

4. A garantia não cobre:
-Danos causados por instalações incorretas em desacordo com o manual;
-Peças com adulterações;
-Peças que não tenham sido usadas para os fins descritos nesse manual.

5. Este sistema tem a função de dificultar ao máximo o furto, não impedindo, em determinados casos, o furto do mesmo. Portanto a JTN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. não se responsabiliza em nenhuma hipótese, pela ocorrência de qualquer tipo de furto, violação ou ato de vandalismo relacionado ao veículo no qual o antifurto tenha sido instalado.

6. A JTN INDÚSTRIA reserva-se o direito de modificar as especificações e/ou introduzir melhoramentos em qualquer época, sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente comercializados.

Para ter direito à garantia preencha corretamente os dados solicitados abaixo:

*Cliente.....
*Marca do veículo.....Modelo.....Ano.....
*Revendedor autorizado:
*Nota fiscal de venda ao consumidor: No.

7. Ao enviar o produto acompanhado deste certificado, descreva abaixo o sintoma apresentado.

.....
.....
.....


(*) campos obrigatórios.

*Imagem meramente ilustrativa


Fabricado por CNPJ 68.348.291/0001-47
Produto patenteado.
INDÚSTRIA BRASILEIRA



ANTIFURTO PARA ESTEPE PARA TORO 4X2

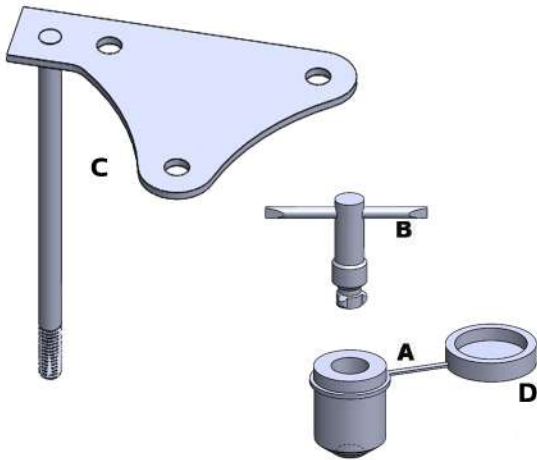

3º Suba o estepe centralizando o prisioneiro do suporte (C) dentro de um dos furos da roda conforme figura abaixo.

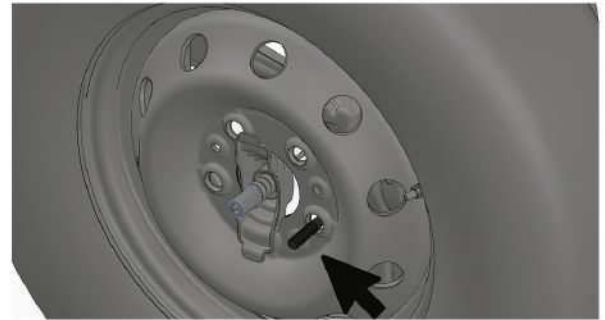

ITENS INCLUSOS

| ITENS INCLUSOS | RF. | QT. |
|-------------------------|--------|-----|
| Corpo principal..... | A..... | 1 |
| Chave segredo..... | B..... | 1 |
| Suporte antifurto | C..... | 1 |
| Guarda pó..... | D..... | 1 |

4º Rosquei o antifurto de estepe (A) no parafuso (C) conforme figura abaixo, com a chave segredo (B), alinhando as setas. após rosquear até o final, tampe com o guarda pó (D) para evitar que entre sujeira no sistema

INSTALAÇÃO

1º passo: Baixe o estepe .

2º passo: Retire os parafuso sextavado com uma chave 13, e coloque o suporte de fixação (C), embaixo do redutor, através do parafuso original como mostra na figura abaixo

